
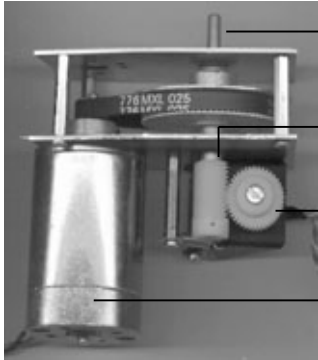


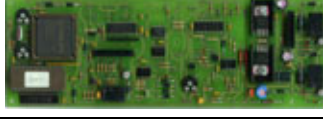
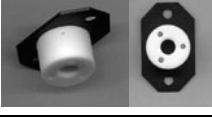






**Pièces détachées pour changeur de couleurs STUDIO 5000/V4**  
**Spare parts for STUDIO 5000/V4 colour changers**

	Description	Code
	Potentiomètre d'asservissement. / <i>control potentiometer</i>	37940
	Axe vis-sans-fin. Ø 5 mm / <i>Endless screw axis 5 mm Ø</i>	15274
	Vis-sans-fin / <i>Endless screw</i>	15202
	Roue pour vis-sans-fin / <i>gear for endless screw</i>	15204
	Moteur Ø30mm / <i>Motor</i>	17960
	CI 42: Carte alimentation. / <i>Power supply board</i>	74292
	CI 48/1: Carte transformateur / <i>Transformer board</i>	74310
	CI 38: Carte Microprocesseur / <i>DMX 512 board</i>	74500
	Fixation supérieure de cylindre en téflon. / <i>Upper cylinder fixing</i>	15215
	Cylindre (bakelite) h=420mm Ø45mm / <i>cylinder (bakelite)</i>	15895
	Ventilateur 92x92mm 6/16V/ <i>Fan 92x92 mm, 6/16V</i>	17832